# Bedienungsanleitung Dell E1914H Dell E2014H

Modellnr.: E1914H / E2014H

Richtlinienmodell: E1914Hc/ E1914Hf/ E2014Hc/ E2014Hf





HINWEIS: Ein HINWEIS enthält wichtige Informationen, die Ihnen bei einer optimaleren Nutzung Ihres Monitors behilflich sind.



ACHTUNG: ACHTUNG weist auf potenzielle Hardwareschäden oder Datenverluste hin, wenn Anweisungen nicht befolgt werden.

 $\triangle$ 

WARNUNG: Eine WARNUNG weist auf die Möglichkeit von Sachschäden, Körperverletzungen oder Todesfällen hin.

## © 2013 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen der Informationen in diesem Dokument sind vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieser Materialien ist ohne schriftliche Erlaubnis der Dell Inc. strengstens untersagt.

In diesem Text verwendete Marken: *Dell* und das *DELL*-Logo sind Marken der Dell Inc. Microsoft und Windows sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern. ENERGY STAR ist eine eingetragene Marke der US Environmental Protection Agency. Als ENERGY STAR-Partner hat Dell Inc. bestimmt, dass dieses Produkt die ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeffizienz erfüllt.

Weitere in diesem Dokument verwendete Marken und Markennamen beziehen sich entweder auf Unternehmen, die diese Marken und Namen für sich beanspruchen, oder deren Produkte . Die Dell Inc. verzichtet auf proprietäre Interessen an Marken und Markennamen, die nicht ihr Eigentum sind.

2013 - 09 Rev. A01

# **Inhalt**

Dell Display Manager – Bedienungsanleitung 6
Übersicht
Schnelleinstellungsdialog verwenden 6
Grundlegende Displayfunktionen einstellen 8
Anwendungen voreingestellte Modi zuweisen 9
Energiesparfunktionen übernehmen
Über Ihren Monitor
Lieferumfang
Produktmerkmale
Übersicht über Einzelteile und Bedienelemente 13
Technische Daten des Monitors
Energieverwaltungsmodi
Pinbelegungen
Plug-and-Play-Fähigkeit
Technische Daten des Flachbildschirms
Auflösungsspezifikationen
Elektrische Spezifikationen
Voreingestellte Anzeigemodi
Physikalische Eigenschaften
Umweltbezogene Eigenschaften
Qualitätsrichtlinie für LCD-Monitor & Pixel 24
Leitfaden für die Wartung
Monitor pflegen

Ihren Monitor einrichten	5
Ständer anbringen	5
Ihren Monitor anschließen	5
Blaues VGA-Kabel anschließen	5
Weißes DVI-Kabel anschließen (nur für E2014H) 26	5
Monitorständer abnehmen	7
Wandmontage (Option)	3
Monitor bedienen	)
Monitor einschalten	)
Regler an der Frontblende verwenden 29	)
Tasten an der Frontblende	)
On-Screen Display-Menü (OSD-Menü) verwenden 31	L
Menüsystem aufrufen	1
OSD-Meldungen	5
Maximale Auflösung einstellen	)
Neigungswinkel anpassen	)
Problemlösung51	L
Selbsttest	L
Integrierte Diagnose	2
Allgemeine Probleme	3
Produktspezifische Probleme	3
Probleme mit der Dell-Soundbar	)
Anhang	5
FCC-Hinweis (nur USA) und Informationen zu anderen Richtlinien 63	
Dell kontaktieren	

Ihren Monitor einrichten	4
Setzen Sie die Bildschirmauflösung auf 1366 x 768 (beim E1914H) oder 1600 x 900 (beim E2014H) (Maximum) 6	54
Wenn Sie einen Desktop-PC oder einen tragbaren Computer von Dell mit Internetzugang haben 6	55
Wenn Sie einen Desktop-PC, portablen Computer oder eine Grafikkarte haben, der/die nicht von Dell stammt . 6	55
Vorgänge zur Einrichtung von zwei Monitoren unter Windows Vista®, Windows® 7 oder Windows® 8 / Windows® 8.1	56
Unter Windows Vista®	66
Unter Windows® 7	68
Unter Windows® 8 / Windows® 8.1	70
Anzeigestile für mehrere Monitore einstellen	73

# Dell Display Manager – Bedienungsanleitung


# Übersicht

Der Dell Display Manager ist eine Windows-Anwendung zur Verwaltung eines Monitors oder einer Gruppe von Monitoren. Er ermöglicht die manuelle Anpassung des angezeigten Bildes, die Zuweisung von automatischen Einstellungen, die Energieverwaltung, Bilddrehung und andere Funktionen bei ausgewählten Dell-Modellen. Sobald er installiert ist, wird der Dell Display Manager bei jedem Systemstart ausgeführt und er zeigt sein Symbol in der Taskleiste an. Informationen über die am System angeschlossenen Monitore sind stets verfügbar, wenn Sie das Mauszeiger auf das Symbol in der Taskleiste halten.



# Schnelleinstellungsdialog verwenden

Durch Anklicken des Dell Display Manager-Symbols in der Taskleiste öffnet sich der Schnelleinstellungsdialog. Wenn mehr als ein unterstütztes Dell-Modell an das System angeschlossen ist, lässt sich mit dem vorgesehenen Menü ein bestimmter Zielmonitor auswählen. Der Schnelleinstellungsdialog ermöglicht eine benutzerfreundliche Anpassung der Helligkeits- und Kontraststufen des Monitors; voreingestellte Modi können manuell ausgewählt oder auf den Auto-Modus eingestellt werden, zudem kann die Systemauflösung geändert werden.

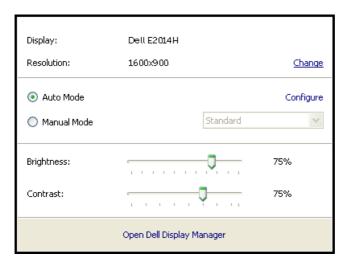


Der Schnelleinstellungsdialog bietet zudem Zugriff auf die erweiterte Benutzeroberfläche des Dell Display Managers, die der Anpassung von Basisfunktionen, der Konfiguration des Auto-Modus und dem Zugriff auf weitere Funktionen dient.

# Grundlegende Displayfunktionen einstellen

Ein voreingestellter Modus für den ausgewählten Monitor kann über das Menü im Basis-Register manuell übernommen werden. Alternativ können Sie den Auto-Modus aktivieren. Der Auto-Modus sorgt dafür, dass Ihr bevorzugter Voreinstellungsmodus automatisch übernommen wird, wenn bestimmte Anwendungen aktiv sind. Eine vorübergehend eingeblendete Bildschirmmeldung zeigt den aktuell voreingestellten Modus an, sobald er sich ändert.

Die ausgewählte Helligkeits- und Kontraststufe des Monitors kann über das Basis-Register auch direkt angepasst werden.

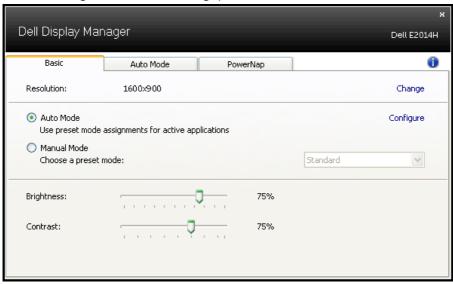


# Anwendungen voreingestellte Modi zuweisen

Das Auto-Modus-Register ermöglicht Ihnen die Verbindung eines bestimmten voreingestellten Modus mit einer bestimmten Anwendung und ihre automatische Übernahme. Ist der Auto-Modus aktiviert, schaltet der Dell Display Manager automatisch zum entsprechenden Voreinstellungsmodus, sobald die verknüpfte Anwendung aktiviert wird. Der einer bestimmten Anwendung zugewiesene voreingestellte Modus kann bei jedem angeschlossenen Monitor identisch oder von einem Monitor zum nächsten Monitor unterschiedlich sein.

Der Dell Display Manager wurde für viele gängige Anwendungen im voraus konfiguriert. Um der Zuweisungsliste eine neue Anwendung hinzuzufügen, ziehen Sie die Anwendung einfach vom Desktop, dem Windows Start-Menü oder von einer anderen Stelle zur Liste und legen Sie sie dort ab.

HINWEIS: Zuweisungen des voreingestellten Modus, die auf Batchdateien, Skripte und Ladeprogramme sowie nicht ausführbare Dateien, z. B. ZIP-Archive oder gepackte Dateien, abzielen, werden nicht unterstützt und sind unwirksam

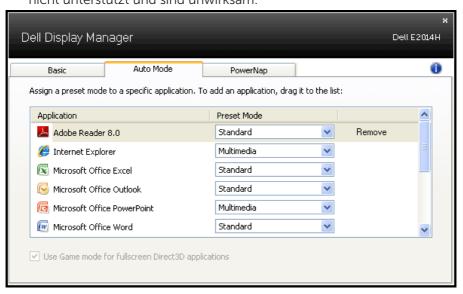

# Energiesparfunktionen übernehmen

Bei unterstützten Dell-Modellen ist das PowerNap-Register verfügbar, das Zugriff auf Energiesparoptionen bietet. Wenn der Bildschirmschoner aktiviert wird, kann die Monitorhelligkeit automatisch auf ihren Mindestwert eingestellt oder der Monitor zur Einsparung weiterer Energie in den Ruhezustand versetzt werden.



# Über Ihren Monitor

# Lieferumfang

Ihr Monitor wird mit allen nachstehend aufgelisteten Komponenten ausgeliefert. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Komponenten erhalten haben und **Dell kontaktieren**, falls etwas fehlen sollte.

HINWEIS: Bei einigen Artikeln könnte es sich um Optionen handeln, die Ihrem Monitor eventuell nicht mitgeliefert werden. Einige Funktionen oder Medien sind in bestimmten Ländern möglicherweise nicht verfügbar.







- Datenträger mit Treibern und Dokumentation
- Schnelleinrichtungsanleitung
- Produktinformationsanleitung


# **Produktmerkmale**

Der Flachbildschirm Dell F1914H/F2014H ist ein Aktiv-Matrix-Flüssigkristallbildschirm (LCD) mit Dünnschichttransistor. Der Monitor besitzt folgende Merkmale:

- E1914H: 47,01 cm (18,51 Zoll) diagonal sichtbarer Bildbereich, Auflösung von 1366 x 768 sowie Vollbildunterstützung für niedrigere Auflösungen.
- E2014H: 49,40 cm (19,45 Zoll) diagonal sichtbarer Bildbereich, Auflösung von 1600 x 900 sowie Vollbildunterstützung für niedrigere Auflösungen.
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- Einstellbarer Neigungswinkel.
- Abnehmbarer Ständer und 100 mm VESA- (Video Electronics) Standards Association) Montagelöcher für flexible Montagelösungen.
- Plug-and-Play-Fähigkeit, sofern von Ihrem System unterstützt.
- On-Screen Display- (OSD) Anpassungen für eine einfache Einrichtung und Bildschirmoptimierung.
- Datenträger mit Software und Dokumentation, der eine Informationsdatei (INF), eine Image Color Matching-Datei (ICM) und die Produktdokumentation enthält.
- Dell Display Manager-Software
- ENERGY STAR-konform.
- Schlitz f
   ür Sicherheitsschloss.
- Asset-Management-Fähigkeit.
- EPEAT-konform, Gold für E2014H.
- CFCP
- RoHS-konform.
- TCO-konform für E2014H

# Übersicht über Einzelteile und Bedienelemente

# Vorderseite

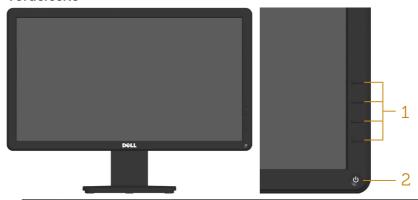

- Funktionstasten (für weitere Informationen siehe Monitor bedienen)
- 2 Ein-/Austaste (mit LED-Anzeige)

# Rückseite



Nummer	Beschreibung	Verwendung	
1	VESA-Montagelöcher (100 mm)	Zur Montage des Monitors.	
2	Amtliches Leistungsschild	Listet die amtlichen Zulassungen auf.	
3	Amtliches Leistungsschild	Listet die amtlichen Zulassungen auf.	
4	Schlitz für Sicherheitsschloss	Bringen Sie ein Sicherheitsschloss an diesem Schlitz an, um Ihren Monitor vor Diebstahl zu schützen.	
5	Dell-Soundbar- Montagehalterungen	Zum Anbringen der optionalen Dell- Soundbar.	

# Ansicht von der Seite



Rechte Seite

# Unterseite

# E1914H:



Nummer	Beschreibung	Verwendung	
1	AC-Netzanschluss	Für den Anschluss der Monitornetzleitung.	
2	VGA-Anschluss	Für den Anschluss Ihres Computers an den Monitor mit einem VGA-Kabel.	

# E2014H:



Nummer	Beschreibung	Verwendung
1	AC-Netzanschluss	Für den Anschluss der Monitornetzleitung.
2	DVI-Anschluss	Für den Anschluss Ihres Computers an den Monitor mit einem DVI-Kabel.
3	VGA-Anschluss	Für den Anschluss Ihres Computers an den Monitor mit einem VGA-Kabel.

# **Technische Daten des Monitors**

Die folgenden Abschnitte informieren über die verschiedenen Energieverwaltungsmodi und Pinbelegungen für die unterschiedlichen Anschlüsse Ihres Monitors.

# Energieverwaltungsmodi

Ist eine VESA DPM-konforme Grafikkarte oder Software in/auf Ihrem PC installiert, reduziert der Monitor automatisch seinen Stromverbrauch, wenn er nicht verwendet wird. Dies wird als Energiesparmodus bezeichnet. Wenn der Computer Eingaben von einer Tastatur, Maus oder einem anderen Eingabegerät erkennt, nimmt der Monitor automatisch seinen normalen Betrieb wieder auf. Die folgende Tabelle zeigt den Stromverbrauch und die Signalisierung dieser automatischen Energiesparfunktion:

#### F1914H:

VESA-Modi	Horizon- tale Sync	Vertikale Sync	Video	Betriebs- anzeige	Stromverbrauch
Normaler Betrieb	Aktiv	Aktiv	Aktiv	Weiß	18 W (Maximum) ** 12 W (typisch)
Energiespar- modus	Inaktiv	Inaktiv	Schwarz	Leuchtet weiß	Weniger als 0,5 W
Ausschalten	-	-		Aus	Weniger als 0,5 W *

# E2014H:

VESA-Modi	Horizon- tale Sync	Vertikale Sync	Video	Betriebs- anzeige	Stromverbrauch
Normaler Betrieb	Aktiv	Aktiv	Aktiv	Weiß	22 W (Maximum) ** 14 W (typisch)
Energiespar- modus	Inaktiv	Inaktiv	Schwarz	Leuchtet weiß	Weniger als 0,5 W
Ausschalten	-	-		Aus	Weniger als 0,5 W *

Das OSD-Menü funktioniert nur im *Normalbetrieb*. Wird im Energiesparmodus eine Taste gedrückt, abgesehen von der Ein-/Austaste, blenden sich folgende Meldungen ein:

### Dell E1914H

Es kommt kein Signal aus Ihrem Rechner. Drücken Sie eine beliebige Taste der Tastatur oder bewegen Sie die Maus, um das System zu aktivieren.

### Dell E2014H

Es kommt kein Signal aus Ihrem Rechner. Drücken Sie eine beliebige Taste der Tastatur oder bewegen Sie die Maus, um das System zu aktivieren. Wenn kein Bild angezeigt wird, drücken Sie auf die Monitortaste und wählen Sie im Bildschirmmenü die richtige Eingangsquelle aus.

Aktivieren Sie Computer und Monitor, dadurch erhalten Sie Zugriff auf das OSD.




HINWEIS: Der Dell-Monitor E1914H/E2014H ist ENERGY STAR®konform.



- \*Ein Null-Stromverbrauch kann im abgeschalteten Modus nur erreicht werden, wenn Sie die Netzleitung vom Monitor abtrennen.
- \*\* Maximaler Stromverbrauch mit max. Luminanz und Kontrast.


# Pinbelegungen

# 15-poliger D-Sub-Anschluss



Pin-Nummer	Monitorseite des 15-poligen Signalkabels
1	Video - rot
2	Video - grün
3	Video - blau
4	Erde
5	Selbsttest
6	Erde - R
7	Erde - G
8	Erde - B
9	DDC +5 V
10	Erde - Sync
11	Erde
12	DDC-Daten
13	H-Sync
14	V-Sync
15	DDC-Takt

# **DVI-Anschluss**



Pin-Nummer	24-polige Seite des angeschlossenen Signalkabels
1	TMDS RX2-
2	TMDS RX2+
3	TMDS-Erde
4	Schwebend
5	Schwebend
6	DDC-Takt
7	DDC-Daten
8	Schwebend
9	TMDS RX1-
10	TMDS RX1+
11	TMDS-Erde
12	Schwebend
13	Schwebend
14	+5 V-Strom
15	Selbsttest
16	Hot-Plug-Erkennung
17	TMDS RX0-
18	TMDS RX0+
19	TMDS-Erde
20	Schwebend
21	Schwebend
22	TMDS-Erde
23	TMDS-Takt+
24	TMDS-Takt-

# Plug-and-Play-Fähigkeit

Sie können den Monitor an jedes Plug-and-Play-kompatibles System anschließen. Der Monitor versorgt den Computer über DDC- (Display Data Channel) Protokolle automatisch mit seinen EDID (Extended Display Identification Data), damit sich das System selbst konfigurieren und die Monitoreinstellungen optimieren kann. Die meisten Monitorinstallationen sind automatisch. Falls erforderlich, können Sie andere Einstellungen wählen.

# Technische Daten des Flachbildschirms

Modellnummer	Dell-Monitor E1914H	Dell-Monitor E2014H
Bildschirmtyp	Aktivmatrix - TFT-LCD	Aktivmatrix - TFT-LCD
Paneltyp	TN	TN
Sichtbare Bildmaße:		
Diagonal	47,01 cm (18,51 Zoll)	49,40 cm (19,45 Zoll)
Horizontal	409,8 mm (16,13 Zoll)	432,0 +/- 1,92 mm (17,00 +/- 0,08 Zoll)
Vertikal	230,4 mm (9,07 Zoll)	239,76 +/- 3,42 mm (9,44 +/- 0,13 Zoll)
Pixelabstand	0,30 mm	0,27 mm
Sichtwinkel:		
Horizontal-	90° typisch	170° typisch
Vertikal-	65° typisch	160° typisch
Leuchtdichte	200 cd/m² (typisch)	250 cd/m <sup>2</sup> (typisch)
Kontrastverhältnis	600 zu 1 (typisch)	1000 zu 1 (typisch)
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei mit Hartbeschichtung 3H	Blendfrei mit Hartbeschichtung 3H
Hintergrundbeleuchtung	LED-Lichtleistensystem	LED-Lichtleistensystem
Ansprechzeit	5 ms typisch (schwarz zu weiß)	5 ms typisch (schwarz zu weiß)
Farbtiefe	16,7 Mio. Farben	16,7 Mio. Farben
Farbskala	83 % (typisch) **	83 % (typisch) **

<sup>\*\* [</sup>E1914H/E2014H]-Farbskala (typisch) basiert auf den Teststandards CIE1976 (83 %) und CIE1931 (72 %).

# Auflösungsspezifikationen

Modellnummer	Dell-Monitor E1914H	Dell-Monitor E2014H
Abtastbereich		
• Horizontal-	30 kHz bis 83 kHz (automatisch)	30 kHz bis 83 kHz (automatisch)
• Vertikal-	56 Hz bis 75 Hz (automatisch)	56 Hz bis 76 Hz (automatisch)
Maximal voreingestellte Auflösung	1366 x 768 bei 60 Hz	1600 x 900 bei 60 Hz

# Elektrische Spezifikationen

Modellnummer	Dell-Monitor E1914H/E2014H
Videoeingangssignale	Analoges RGB: 0,7 Volt +/- 5 %, 75 Ohm Eingangsimpedanz
Synchronisierung der Eingangssignale	Separate horizontale und vertikale Synchronisierung, polaritätsfreier TTL-Level, SOG (Composite, Sync- on-Green)
AC-Eingangsspannung / Frequenz / Strom	100 V bis 240 V Wechselstrom / 50 Hz oder 60 Hz + 3 Hz / 1,5 A (max.)
Einschaltstrom	120 V: 30 A (max.)
	240 V: 60 A (max.)

# Voreingestellte Anzeigemodi

Die folgende Tabelle listet die voreingestellten Modi auf, für denen Dell Bildgröße und Zentrierung garantiert:

# E1914H:

Anzeigemodus	Horizontal- Frequenz (kHz)	Vertikal- Frequenz (kHz)	Pixeltakt (MHz)	Synchr. Polarität (Horizontal/ vertikal)
VESA, 720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1366 x 768	47,7	59,8	85,5	+/+

# E2014H:

Anzeigemodus	Horizontal- Frequenz (kHz)	Vertikal- Frequenz (kHz)	Pixeltakt (MHz)	Synchr. Polarität (Horizontal/ vertikal)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/+

# Physikalische Eigenschaften

Die folgende Tabelle listet die physikalischen Eigenschaften des Monitors auf:

Modellnummer	Dell-Monitor E1914H	Dell-Monitor E2014H	
Anschlusstyp	D-Sub, blauer Anschluss	D-Sub, blauer Anschluss; DVI-D: Weißer Anschluss	
Signalkabeltyp	Analog: Abnehmbar, D-Sub, 15-polig, bei Auslieferung am Monitor angebracht	D-Sub: Abnehmbar, analog, 15-polig DVI-D: Abnehmbar, DVI-D, solide Pins	
Abmessungen: (mit Ständer)			
Höhe	354,1 mm (13,94 Zoll)	358,8 mm (14,13 Zoll)	
Breite	446,4 mm (17,57 Zoll)	473,9 mm (typisch) 468,6 mm (Minimum) (18,66 Zoll (typisch) 18,45 Zoll (Minimum))	
Tiefe	165,5 mm (6,52 Zoll)	165,5 mm (6,52 Zoll)	
Abmessungen: (ohne Ständer)			
Höhe	267,0 mm (10,51 Zoll)	276,3 mm (10,88 Zoll)	
Breite	446,4 mm (17,57 Zoll)	473,9 mm (typisch) 468,6 mm (Minimum) (18,66 Zoll (typisch) 18,45 Zoll (Minimum))	
Tiefe	46,5 mm (1,83 Zoll)	46,5 mm (1,83 Zoll)	
Ständermaß:			
• Höhe	149,0 mm (5,87 Zoll)	149,0 mm (5,87 Zoll)	
• Breite	180,6 mm (7,11 Zoll)	180,6 mm (7,11 Zoll)	
• Tiefe	165,5 mm (6,52 Zoll)	165,5 mm (6,52 Zoll)	
Gewicht:			
Gewicht mit Verpackung	3,60 kg (7,92 Pfund)	4,25 kg (9,35 Pfund)	
Gewicht mit Ständereinheit und Kabeln	2,99 kg (6,58 Pfund)	3,14 kg (6,91 Pfund)	

Gewicht ohne Ständereinheit (für eventuelle Wand- oder VESA-Montage - ohne Kabel)	2,39 kg (5,26 Pfund)	2,41 kg (5,30 Pfund)
Gewicht der Ständereinheit	0,33 kg (0,73 Pfund)	0,33 kg (0,73 Pfund)

# Umweltbezogene Eigenschaften

Die folgende Tabelle listet die umweltbezogenen Bedingungen für Ihren Monitor auf:

Modellnummer	Dell-Monitor E1914H	Dell-Monitor E2014H
Temperatur		
• Betrieb	0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)	0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
Nicht im     Betrieb	Lagerung: -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F)	Lagerung: -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F)
	Transport: -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F)	Transport: -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F)
Luftfeuchte		
Betrieb	10 % bis 80 % (nicht kondensierend)	10 % bis 80 % (nicht kondensierend)
Nicht im     Betrieb	Lagerung: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend)	Lagerung: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend)
	Transport: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend)	Transport: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Höhe		
• Betrieb	5000 m (16387 Fuß) max.	5000 m (16387 Fuß) max.
Nicht im     Betrieb	12191 m (40000 Fuß) max.	12191 m (40000 Fuß) max.
Wärmeableitung	75,09 BTU/h (Maximum) 61,43 BTU/h (typisch)	85,33 BTU/h (Maximum) 68,26 BTU/h (typisch)

# Qualitätsrichtlinie für LCD-Monitor & Pixel

Es ist nicht ungewöhnlich, dass während der Herstellung eines LCD-Monitors ein oder mehrere Pixel unverändert fixiert bleiben. Das sichtbare Ergebnis ist ein fixierter Pixel, der als extrem dunkel oder hell verfärbter Punkt erscheint. Wenn der Pixel durchgehend leuchtet, wird dies als "heller Punkt" bezeichnet. Wenn der Pixel schwarz bleibt, wird dies als "dunkler Punkt" bezeichnet.

In fast allen Fällen sind diese fixierten Pixel nur schwer zu erkennen und beeinträchtigen nicht die Qualität oder Tauglichkeit des Bildschirms. Eine Anzeige mit 1 bis 5 fixierten Pixeln wird als normal und im Rahmen von wettbewerblichen Standards angesehen. Weitere Informationen finden Sie auf der Dell Support-Site unter:

http://www.dell.com/support/monitors.

# Leitfaden für die Wartung

# Monitor pflegen



 ∧ ACHTUNG: Lesen und beachten Sie vor dem Reinigen des Monitors die Sicherheitshinweise.



ACHTUNG: Ziehen Sie die Netzleitung von der Steckdose ab, bevor Sie den Monitor reinigen.

Beachten Sie für ein bewährtes Vorgehen beim Auspacken, Reinigen oder Handhaben Ihres Monitors die nachstehend aufgelisteten Anweisungen:

- Befeuchten Sie zur Reinigung Ihres antistatischen Bildschirms ein weiches, sauberes Tuch mit Wasser. Falls möglich, verwenden Sie ein spezielles Bildschirmreinigungstuch oder eine Reinigungslösung. die für antistatische Beschichtungen geeignet ist. Verwenden Sie kein Benzol, keinen Verdünner, keine ammoniak-haltigen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Druckluft.
- Reinigen Sie die Kunststoffteile mit einem leicht angefeuchteten, warmen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da einige von ihnen einen milchigen Film auf dem Kunststoff hinterlassen.
- Sollten Sie beim Auspacken Ihres Monitors ein weißes Pulver bemerken, wischen Sie es mit einem Tuch weg. Dieses weiße Pulver tritt während des Transports Ihres Monitors auf.
- Gehen Sie sorgsam mit Ihrem Monitor um, da Kratzer und weiße Schrammen bei einem dunkelfarbigen Monitor stärker auffallen als bei einem hellen.
- Verwenden Sie zur Beibehaltung einer optimalen Bildqualität einen dynamisch wechselnden Bildschirmschoner an Ihrem Monitor und schalten Sie Ihren Monitor aus, wenn er nicht benutzt wird.


# **Ihren Monitor einrichten**

# Ständer anbringen



HINWEIS: Der Standfuß ist bei Werksauslieferung nicht am Monitor angebracht.

1. Befestigen Sie den Ständer am Standfuß.

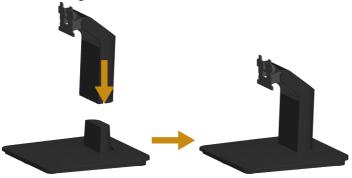

- a. Stellen Sie den Standfuß des Monitors auf einen stabilen Tisch.
- b. Setzen Sie das Monitorständerteil richtig ausgerichtet auf dem Standfuß ab. bis es einrastet.
- 2. Bringen Sie die Ständereinheit am Monitor an:



- a. Legen Sie den Monitor nahe der Tischkante auf ein weiches Tuch oder Polster.
- b. Richten Sie die Ständerhalterung mit der Rille am Monitor aus.
- c. Führen Sie die Halterung in den Monitor ein, bis sie einrastet.

# Ihren Monitor anschließen

MARNUNG: Bevor Sie mit einem der Schritte in diesem Abschnitt beginnen, beachten Sie die Sicherheitshinweise.

So schließen Sie Ihren Monitor an den Computer an:

- 1. Schalten Sie Ihren Computer aus und ziehen Sie die Netzleitung ab.
- 2. Verbinden Sie entweder das weiße (DVI-D, digital) oder das blaue (VGA, analog) Bildschirmanschlusskabel mit dem entsprechenden Videoanschluss an der Rückseite Ihres Computers. Verwenden Sie beide Kabel nicht gleichzeitig am gleichen Computer. Verwenden Sie die beiden Kabel nur dann, wenn sie an zwei verschiedene Computer mit geeigneten Videosystemen angeschlossen werden.

# Blaues VGA-Kabel anschließen




# Weißes DVI-Kabel anschließen (nur für E2014H)



HINWEIS: Die Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. Es kann am Computer anders aussehen.

# Monitorständer abnehmen

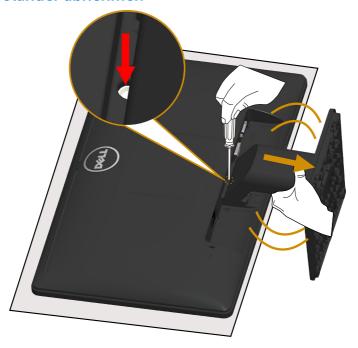

Zum Abnehmen des Fußes legen Sie den Monitor mit der Bildfläche nach unten auf ein weiches Tuch oder ein Kissen, anschließend führen Sie die folgenden Schritte aus:

- **1.** Drücken Sie den Freigaberiegel mit einem langen Schraubendreher hinab, halten Sie den Riegel hinabgedrückt; er befindet sich in einer Öffnung direkt über dem Fuß.
- **2.** Ziehen Sie den Fuß bei gedrücktem Freigaberiegel langsam vom Monitor ab.

# **Wandmontage (Option)**

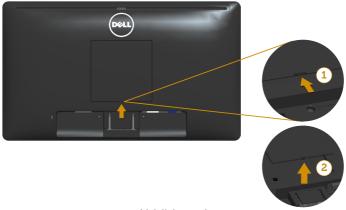


Abbildung 1



Abbildung 2

(Schraubengröße: M4 x 10 mm).


Beachten Sie die Anweisungen, die dem VESA-kompatiblen Montageset beigelegt sind.

- **1.** Legen Sie den Monitor auf ein weiches Tuch oder Polster auf einem stabilen, flachen Tisch.
- 2. Entfernen Sie den Ständer.
- **3.** VESA™-Schraubenabdeckung entfernen (Abbildung 1)
- **4.** Entfernen Sie die vier Schrauben zum Festhalten der Kunststoffabdeckung mit einem Schraubendreher. (Abbildung 2)
- **5.** Befestigen Sie die Montagehalterung vom Wandmontageset am LCD.
- **6.** Montieren Sie das LCD gemäß den Anweisungen, die dem Montageset beigelegt sind, an der Wand.
- HINWEIS: Nur für die Verwendung mit einer UL-gelisteten Wandmontagehalterung mit einer Gewichts-/Lasttragkraft von mindestens 9,00 kg (für E1914H)/ 9,12 kg (für E2014H) vorgesehen.

# **Monitor bedienen**

# Monitor einschalten

Drücken Sie die @-Taste, um den Monitor einzuschalten.



# Regler an der Frontblende verwenden

Verwenden Sie zum Anpassen der Bildeinstellungen die <u>Taste</u> an der Vorderseite des Monitors.



1	en an der tblende	Beschreibung
A	A Wählen Sie mit der Voreingestellte Modi-Ta einer Liste voreingestellter Farbmodi aus. Sie Bildschirmmenü verwenden.	
В	Helligkeit / Kontrast	Mit der <b>Helligkeit- / Kontrast</b> -Taste erhalten Sie einen direkten Zugriff auf das "Helligkeit"- und "Kontrast"-Steuerungsmenü.
С	■ Menü	Mit der <b>Menü</b> -Taste öffnen Sie das On-Screen Display (OSD).
D	Beenden	Drücken Sie die <b>Beenden</b> -Taste, um das Menü und die Untermenüs des On-Screen Displays (OSD) zu beenden.

# Tasten an der Frontblende




Tasten an der Frontblende		Beschreibung	
A Aufwärts		Passen Sie die Optionen im OSD-Menü mit der <b>Aufwärts</b> -Taste an (Werte erhöhen).	
В	Abwärts	Passen Sie die Optionen im OSD-Menü mit der <b>Abwärts</b> -Taste an (Werte verringern).	
С	OK	Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der <b>OK</b> -Taste.	
D	<b>S</b> Zurück	Mit der <b>Zurück</b> -Taste kehren Sie zum vorherigen Menüzurück.	

# On-Screen Display-Menü (OSD-Menü) verwenden


# Menüsystem aufrufen

- HINWEIS: Wenn Sie Einstellungen ändern und dann mit einem anderen Menü fortfahren oder das OSD-Menü beenden, speichert der Monitor automatisch diese Änderungen. Die Änderungen werden auch gespeichert, wenn Sie Einstellungen ändern und dann solange warten, bis sich das OSD-Menü ausblendet.
  - 1. Drücken Sie die ●-Taste, um das OSD-Menü zu öffnen und das Hauptmenü anzuzeigen.

# Hauptmenü

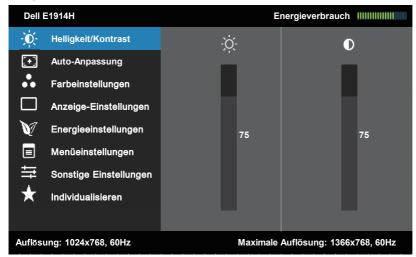




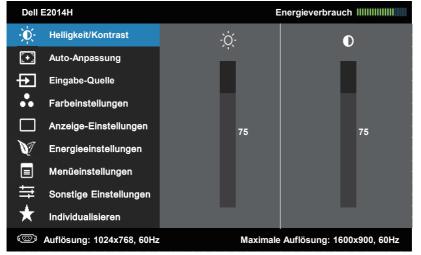



- 2. Mit ound oschalten Sie zwischen den Optionen im Menü hin und her. Wenn Sie von einem Symbolen zum anderen springen, wird der Optionsname hervorgehoben.
- 3. Drücken Sie zur Wahl der hervorgehobenen Menüoption erneut die 🗢 -Taste
- 4. Wählen Sie mit **I** und **I** Tasten den gewünschten Parameter aus.
- 5. Drücken Sie zum Aufruf des Schiebereglers die ●-Taste und nehmen Sie dann Ihre Änderungen mit der Taste o oder o entsprechend den Anzeigen im Menü vor.
- 6. Mit Skehren Sie zum vorherigen Menü zurück, ohne die aktuellen Einstellungen zu übernehmen, oder drücken Sie 🗸 , um die Einstellungen zu übernehmen und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Die nachstehende Tabelle listet alle OSD-Menüoptionen und ihre Funktionen auf.

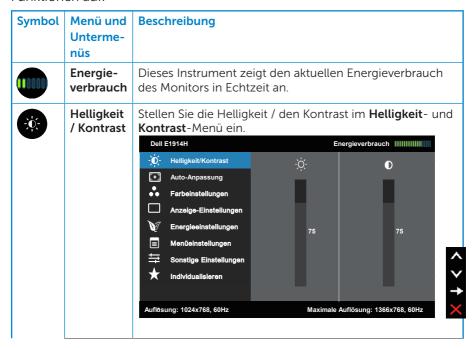

	Dell E2014H	Energ	ieverbrauch	
	- Helligkeit/Kontrast	-¤-	0	
	+ Auto-Anpassung			
	Eingabe-Quelle			
	Farbeinstellungen			
	Anzeige-Einstellungen	75	75	
	V Energieeinstellungen			
	■ Menüeinstellungen			
	≕ Sonstige Einstellungen			
	ndividualisieren 🖈			
	Auflösung: 1024x768, 60Hz	Maximale Aufl	ösung: 1600x900, 60Hz	
Helligkeit	Hier können Sie die Hell Hintergrundbeleuchtung Mit der O-Taste erhöher Sie die Helligkeit (min. 0	g anpassen. n und mit der ♥		
Kontrast	Hier können Sie den Kontrast bzw. den Grad der Abweichung zwischen dunklen und hellen Bereichen auf dem Monitorbildschirm anpassen. Passen Sie zuerst die Helligkeit an und stellen Sie den Kontrast nur ein, wenn weitere Anpassungen erforderlich sind.			
	Mit der <b>O</b> -Taste erhöhen und mit der <b>O</b> -Taste verringern Sie den Kontrast (min. 0 ~ max. 100).			



# Auto-Anpassung

Hiermit aktivieren Sie die automatische Einrichtung und Anpassung des Menüs.



Farbeinstellungen

Anzeige-Einstellungen

Energieeinstellungen

Menüeinstellungen

Menüeinstellungen

Individualisieren

Auflösung: 1024x768, 60Hz

Maximale Auflösung: 1600x900, 60Hz

Der folgende Dialog erscheint auf einem schwarzen Bildschirm, während sich der Monitor dem aktuellen Eingang anpasst:

# Autoeinstellung Wird Vorgenommen...


Durch die Auto-Anpassung kann sich der Monitor automatisch dem eingehende Videosignal anpassen. Nach der Auto-Anpassung können Sie Ihren Monitor über die Regler für Pixeltakt (grob) und Phase (fein) unter **Anzeigeeinstellungen** weiter einstellen.

**HINWEIS**: Es findet keine Auto-Anpassung statt, wenn es beim Drücken der Taste keine aktiven Videoeingangssignale gibt oder keine Kabel angeschlossen sind.

Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie einen analogen Anschluss (VGA) verwenden.





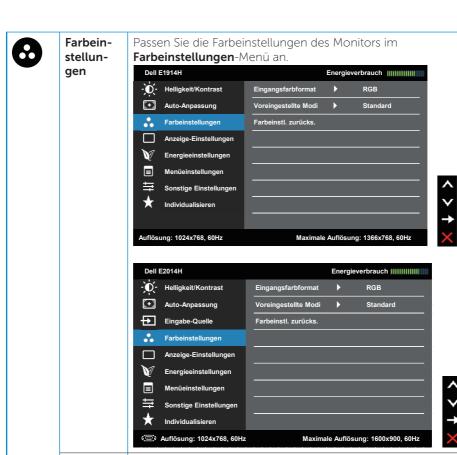


### Eingangsfarbformat

Ermöglicht Ihnen die Einstellung des Videoeingangsmodus auf:


- RGB: Wählen Sie diese Option, wenn Ihr Monitor über den HDMI-zu-DVI-Adapter an einen Computer oder DVD-Player angeschlossen ist.
- YPbPr: Wählen Sie diese Option, wenn Ihr DVD-Player nur den YPbPr-Ausgang unterstützt.

#### Voreingestellte Modi


Ermöglicht Ihnen die Auswahl aus einer Liste voreingestellter Farbmodi.

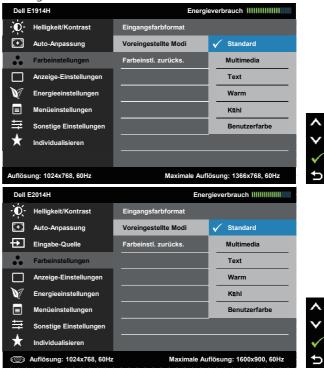


- Standard: L\u00e4dt die Standardfarbeinstellungen des Monitors. Dies ist der voreingestellte Standardmodus.
- Multimedia: Lädt Farbeinstellungen, die für Multimedia-Anwendungen am geeignetsten sind.
- Text: Lädt Farbeinstellungen, die für eine Büroumgebung am geeignetsten ist.
- Warm: Erhöht die Farbtemperatur. Der Bildschirm wirkt mit einem rötlichen/gelblichen Farbton wärmer.
- Kühl: Verringert die Farbtemperatur. Der Bildschirm wirkt mit einem bläulichen Farbton kühler.
- Benutzerfarbe: Ermöglicht Ihnen die manuelle Anpassung der Farbeinstellungen. Drücken Sie zum Anpassen der Rot-, Grün- und Blauwerte die Tasten und und erstellen Sie Ihren eigenen voreingestellten Farbmodus.

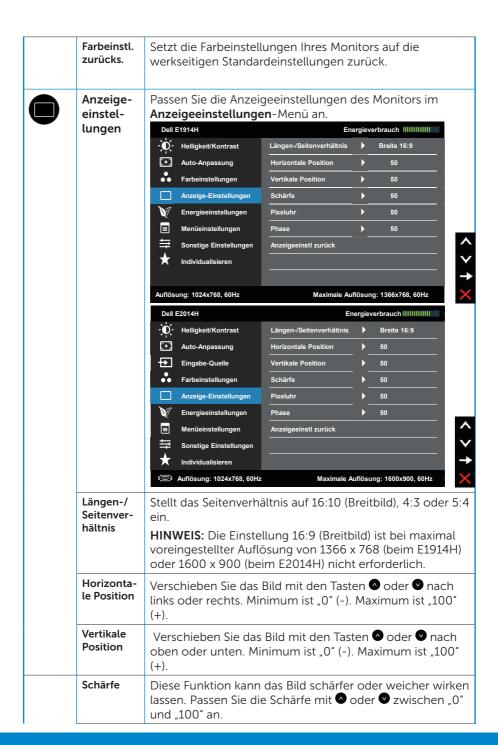


Pixeluhr	Mit den Phase- und Pixeltakt-Einstellungen können Sie Ihren Monitor wie gewünscht anpassen. Stellen Sie eine optimale Bildqualität mit den Tasten ☑ oder ☑ ein.		
Phase	Falls mit der Phase-Einstellung keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt wurden, passen Sie erneut den Pixeltakt (grob) und dann die Phase (fein) an.		
Anzei- geeinstl zurück	1	Wählen Sie diese Option, um die Standardanzeigeeinstellungen wiederherzustellen.	
Energie- einstel- lungen	Dell E1914H	Energieverbrauch	
	A (1" 4004 700 00H	Markovic A (III and Anno Top coll	
	Auflösung: 1024x768, 60Hz	Maximale Auflösung: 1366x768, 60Hz  Energieverbrauch	
		Energieverbrauch	
LED der Ein-/Aus- taste	Dell E2014H  - ○ Helligkeit/Kontrast  Auto-Anpassung  Eingabe-Quelle  Farbeinstellungen  Anzeige-Einstellungen  Menüeinstellungen  Sonstige Einstellungen  Individualisieren  Auflösung: 1024x768, 60Hz	Energieverbrauch	

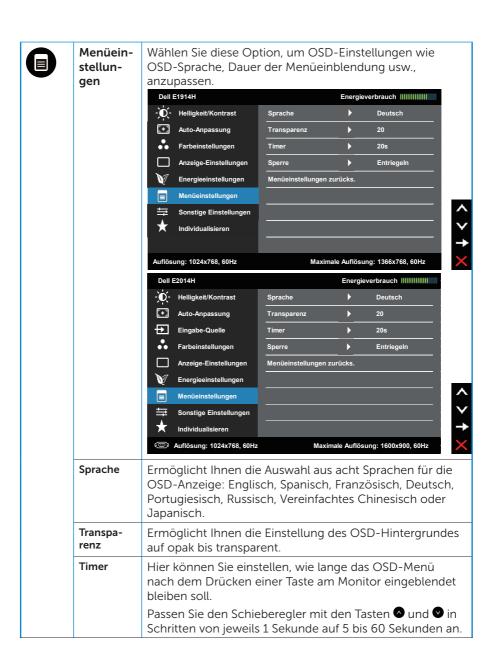


Sperren	Kontrolliert den Benutzerzugriff auf Einstellungen. Wenn Sperren ausgewählte ist, können keine Einstellungen vom Benutzer vorgenommen werden. Alle Tasten sind gesperrt, mit Ausnahme der 9-Taste.
	HINWEIS: Drücken Sie bei gesperrtem OSD- Menü die Menütaste, gelangen Sie direkt in das OSD- Einstellungsmenü, in dem "OSD-Sperre" vorgewählt ist. Halten Sie zum Entsperren die 🖲-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, wonach Benutzer wieder Zugriff auf alle verwendbaren Einstellungen bekommen.
Menüein- stellungen zurücks.	Wählen Sie diese Option, um die Standardmenüeinstellungen wiederherzustellen.

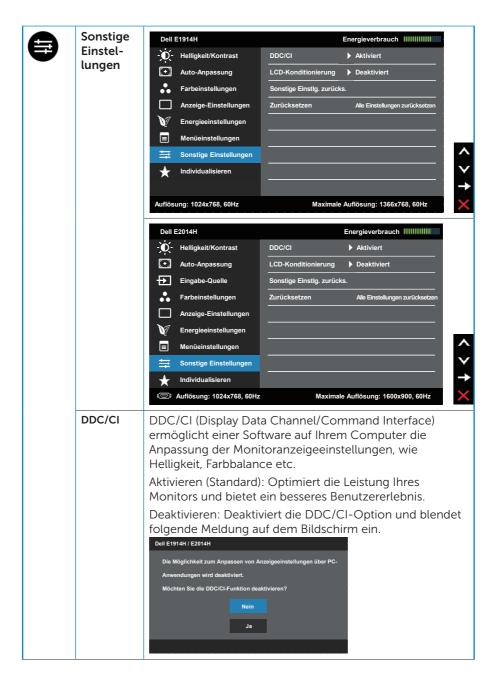

LCD-Kon- ditionie-	Diese Funktion hilft bei der Reduzierung von geringfügigen Geisterbildern.	
rung	Falls es den Anschein hat, als sei ein Bild am Monitor eingebrannt, wählen Sie LCD-Konditionierung, um die Geisterbilder zu entfernen. Die LCD-Behandlung kann einige Zeit dauern. Die LCD-Behandlung kann keine schweren Fälle von eingebrannten Bildern oder Geisterbildern beseitigen.	
	HINWEIS: Verwenden Sie die LCD-Behandlung nur, wenn Sie Geisterbilder bemerken.	
	Die nachstehende Warnmeldung erscheint, sobald der Benutzer bei der LCD-Behandlung "Aktivieren" wählt.  Dell E1914H / E2014H	
	Diese Funktion beseitigt eingebrannte Bilder. Je nach Schweregrad des eingebrannte Bildes braucht der Programmablauf eine gewisse Zeit. Möchten Sie fortfahren?	
	Nein	
	Ja	
Sonstige Einstlg. zurücks.	Wählen Sie diese Option zur Wiederherstellung sonstiger Standardeinstellungen, z.B. DDC/CI.	
Zurückset- zen	Setzt alle OSD-Einstellungen auf die werkseitig voreingestellten Werte zurück.	

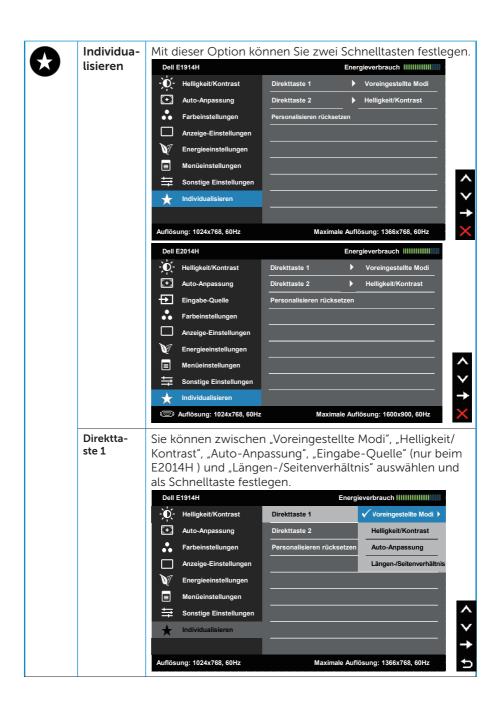

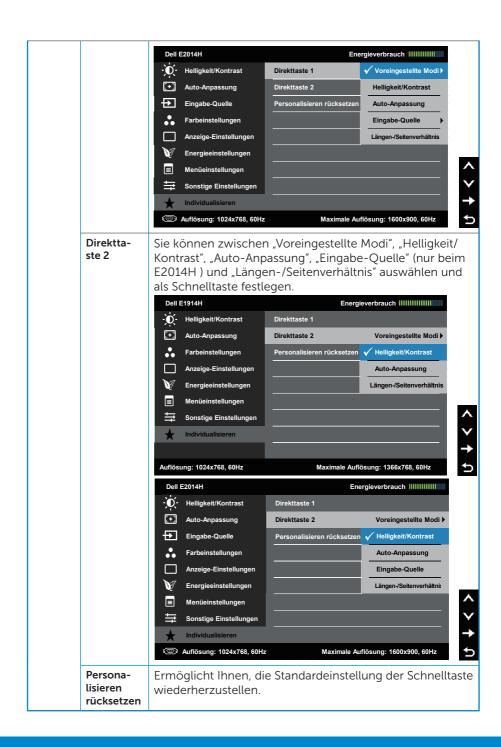

## **OSD-Meldungen**

Wenn der Monitor einen bestimmten Auflösungsmodus nicht unterstützt, erscheint die folgende Meldung:

#### F1914H:

#### **Dell E1914H**

Das aktuelle Eingangstiming wird von der Monitoranzeige nicht unterstützt. Ändern Sie Ihr Eingangstiming auf 1366x768, 60Hz oder ein anderes Monitortiming ab, wie es in den Monitorspezifikationen aufgelistet ist.


#### E2014H:

#### Dell E2014H

Das aktuelle Eingangstiming wird von der Monitoranzeige nicht unterstützt. Ändern Sie Ihr Eingangstiming auf 1600x900, 60Hz oder ein anderes Monitortiming ab, wie es in den Monitorspezifikationen aufgelistet ist.

Das bedeutet, dass sich der Monitor mit dem vom Computer empfangenen Signal nicht synchronisieren kann. Siehe Technische Daten des Monitors für die horizontalen und vertikalen Frequenzbereiche, die für diesen Monitor adressierbar sind. Der empfohlene Modus ist 1366 x 768 (beim E1914H) oder 1600 x 900 (beim E2014H).

Sie sehen die folgende Meldung, bevor die DDC/CI-Funktion deaktiviert wird.

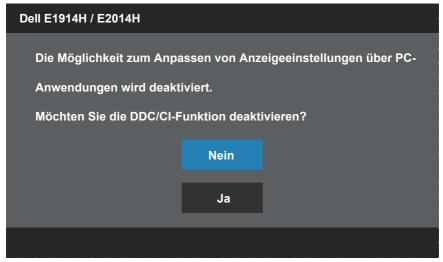


Wenn der Monitor den **Energiesparmodus** aufruft, erscheint folgende Meldung:



Aktivieren Sie den Computer und wecken den Monitor auf, um Zugriff auf das **OSD** zu erhalten.


Wenn Sie eine beliebige Taste mit Ausnahme der Ein-/Austaste drücken, erscheinen folgende Meldungen, je nach ausgewähltem Eingang:

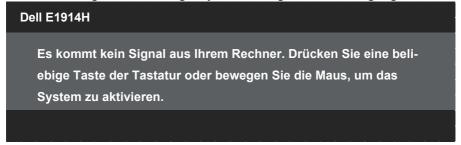

#### Dell E2014H

Es kommt kein Signal aus Ihrem Rechner. Drücken Sie eine beliebige Taste der Tastatur oder bewegen Sie die Maus, um das System zu aktivieren. Wenn kein Bild angezeigt wird, drücken Sie auf die Monitortaste und wählen Sie im Bildschirmmenü die richtige Eingangsquelle aus.

Ist das VGA- oder DVI-Kabel nicht angeschlossen, erscheint ein schwebendes Dialogfenster, siehe unten. Der Monitor ruft **nach 5 Minuten den Energiesparmodus** auf, wenn er in diesem Zustand belassen wird.

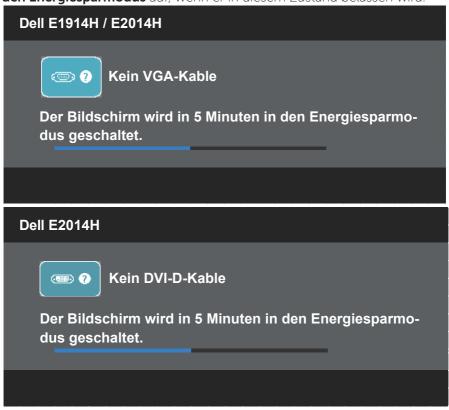

Weitere Informationen finden Sie unter **Problemlösung**.

## Maximale Auflösung einstellen

So stellen Sie die maximale Auflösung des Monitors ein:

Windows XP:

- 1. Rechtsklicken Sie auf den Desktop und wählen Sie Eigenschaften.
- 2. Wählen Sie das Einstellungen-Register.
- **3.** Setzen Sie die Bildschirmauflösung auf 1366 x 768 (beim E1914H) oder 1600 x 900 (beim E2014H).
- 4. Klicken Sie auf OK.

Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 / Windows® 8.1:

- **1.** Nur für Windows® 8 / Windows® 8.1: Wählen Sie die Desktop-Kachel, um zum klassischen Desktop zu schalten.
- **2.** Rechtsklicken Sie auf den Desktop und klicken Sie auf **Bildschirmauflösung**.
- **3.** Klicken Sie in die Dropdown-Liste der Bildschirmauflösung und wählen Sie 1366 x 768 (beim E1914H) oder 1600 x 900 (beim E2014H).
- 4. Klicken Sie auf OK.

Wenn Sie die Option 1366 x 768 (beim E1914H) oder 1600 x 900 (beim E2014H) nicht sehen, müssen Sie Ihren Grafiktreiber aktualisieren. Wählen Sie je nach Computer einen der folgenden Vorgänge:

Wenn Sie einen Desktop-PC oder tragbaren Computer von Dell verwenden:

 Rufen Sie <u>www.dell.com/support</u> auf, geben Sie Ihr Service-Tag ein und laden Sie den neuesten Treiber für Ihre Grafikkarte herunter.

Wenn Sie einen Desktop-PC oder tragbaren Computer verwenden, der nicht von Dell stammt:

- Rufen Sie die Kundendienstseite Ihres Computers auf und laden Sie den neuesten Treiber für Ihre Grafikkarte herunter.
- Rufen Sie die Webseite des Grafikkartenherstellers auf und laden Sie den neuesten Treiber für Ihre Grafikkarte herunter.

# Neigungswinkel anpassen

### Neigung

Mit der Ständereinheit können Sie den Monitor auf einen komfortablen Betrachtungswinkel einstellen.





HINWEIS: Der Standfuß ist bei Werksauslieferung nicht am Monitor angebracht.

# Problemlösung


MARNUNG: Bevor Sie mit einem der Schritte in diesem Abschnitt beginnen, beachten Sie die <u>Sicherheitshinweise</u>.

#### **Selbsttest**

Ihr Monitor besitzt eine Selbsttestfunktion, mit der Sie prüfen können, ob Ihr Monitor richtig funktioniert. Sind Ihr Monitor und der Computer richtig verbunden, aber der Monitorbildschirm bleibt dunkel, führen Sie anhand der nachstehenden Schritte den Monitorselbsttest durch:

- 1. Schalten Sie den Computer und auch den Monitor aus.
- 2. Ziehen Sie das Videokabel von der Rückseite des Computers ab. Damit der Selbsttest richtig abläuft, entfernen Sie das digitale (weißer Anschluss) und das analoge (blauer Anschluss) von der Rückseite des Computers.
- 3. Schalten Sie den Monitor ein.

Das schwebende Dialogfenster sollte auf dem Bildschirm (vor schwarzem Hintergrund) erscheinen, wenn der Monitor kein Videosignal erkennen kann und richtig funktioniert. Während des Selbsttestmodus leuchtet die Betriebs-LED durchgehend blau. Je nach ausgewähltem Eingang durchläuft eines der nachstehend gezeigten Dialogfenster kontinuierlich den Bildschirm.

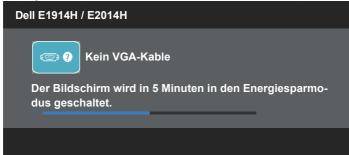


- 4. Dieses Fenster erscheint auch während des normalen Systembetriebs, falls das Videokabel abgezogen wird oder beschädigt ist. Der Monitor ruft nach 5 Minuten den Energiesparmodus auf, wenn er in diesem Zustand belassen wird.
- **5.** Schalten Sie Ihren Monitor aus und schließen das Videokabel erneut an; schalten Sie dann Ihren Computer und den Monitor ein.

Falls Ihr Monitorbildschirm nach dem vorherigen Verfahren schwarz bleibt, prüfen Sie Ihren Videocontroller und den Computer, denn Ihr Monitor funktioniert ordnungsgemäß.

**HINWEIS**: Die Selbsttestfunktion ist für die Videomodi S-Video, Composite und Component nicht verfügbar.

## **Integrierte Diagnose**

Ihr Monitor hat ein integriertes Diagnosewerkzeug, das Ihnen bei der Bestimmung hilft, ob die auftretende Bildschirmstörung an Ihrem Monitor oder an Ihrem Computer und der Grafikkarte liegt.

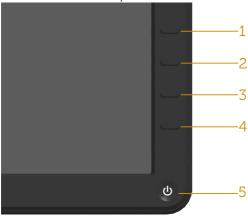

HINWEIS: Sie können die integrierte Diagnose nur durchführen, wenn das Videokabel abgezogen ist und sich der Monitor im Selbsttestmodus befindet.

So führen Sie die integrierte Diagnose durch:

- **1.** Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm sauber ist (keine Staubpartikel auf der Bildschirmoberfläche).
- 2. Ziehen Sie das/die Videokabel von der Rückseite des Computers oder Monitors ab. Der Monitor ruft den Selbsttestmodus auf.
- **3.** Halten Sie **Taste 1** und **Taste 4** an der Frontblende 2 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt. Ein grauer Bildschirm erscheint.
- 4. Untersuchen Sie den Bildschirm sorgfältig auf Abweichungen.
- **5.** Drücken Sie erneut **Taste 4** an der Frontblende. Der Bildschirm wird rot.
- **6.** Untersuchen Sie den Bildschirm auf Abweichungen.
- **7.** Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 und prüfen den Bildschirm bei grüner, blauer, schwarzer, weißer Anzeige.

Der Test ist abgeschlossen, sobald der weiße Bildschirm erscheint. Um den vorgang zu beenden, drücken Sie erneut **Taste 4**.

Wenn Sie mit dem integrierten Diagnosewerkzeug keine Bildschirmstörung erkennen können, funktioniert der Monitor normal. Prüfen Sie die Grafikkarte und den Computer.

# **Allgemeine Probleme**

Die folgende Tabelle enthält allgemeine Informationen zu üblichen Monitorproblemen, die auftreten könnten, sowie Korrekturvorschläge.

Allgemeine Symptome	Was Sie bemerken	Korrekturvorschläge
Kein Video/Betriebs- LED aus	Kein Bild	Stellen Sie sicher, dass das Videokabel richtig und fest mit dem Monitor und dem Computer verbunden ist. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose richtig funktioniert, indem Sie ein anderes elektrisches Gerät anschließen. Achten Sie darauf, die Ein-/Austaste vollständig hinunterzudrücken. Wählen Sie die LED-Tastenoption unter Energieeinstellung im OSD-Menü
Kein Video/Betriebs- LED ein	Kein Bild oder keine Helligkeit	<ul> <li>Erhöhen Sie die Helligkeit und den Kontrast über das OSD-Menü.</li> <li>Führen Sie die Selbsttestfunktion des Monitors aus.</li> <li>Prüfen Sie, ob Kontaktstifte am Videokabelanschluss verbogen oder abgebrochen sind.</li> <li>Vergewissern Sie sich, dass die richtige Eingangsquelle über das Menü Eingabe-Quelle-Auswahl ausgewählt ist.</li> <li>Führen Sie die integrierte Diagnose aus.</li> </ul>

Schlechter Fokus	Bild erscheint unscharf, verschwommen oder doppelt	<ul> <li>Führen Sie die Auto- Anpassung im OSD-Menü aus.</li> <li>Passen Sie die Regler für Phase und Pixeltakt im OSD- Menü an.</li> <li>Verwenden Sie keine Videoverlängerungskabel.</li> <li>Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück.</li> <li>Ändern Sie die Videoauflösung auf das richtige Seitenverhältnis (16:9) ab.</li> </ul>
Wackliges/zittriges Video	Wellige Bilder oder feine Bewegungen	<ul> <li>Führen Sie die Auto- Anpassung im OSD-Menü aus.</li> <li>Passen Sie die Regler für Phase und Pixeltakt im OSD- Menü an.</li> <li>Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück.</li> <li>Prüfen Sie die Umgebungsfaktoren.</li> <li>Stellen Sie den Monitor um und testen Sie ihn in einem anderen Zimmer.</li> </ul>
Fehlende Pixel	Punkte auf dem LCD-Bildschirm	Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.  Ein durchgehend unaktiver Pixel ist ein natürlicher Defekt, der in der LCD-Technologie auftreten kann.  Weitere Informationen über die Qualitätsrichtlinie für den Dell-Monitor und die Pixel finden Sie auf der Dell Support-Site unter: www.dell.com/support/monitors.

Dauerhaft leuchtende Pixel	Helle Punkte auf dem LCD-Bildschirm	Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.  Ein durchgehend unaktiver Pixel ist ein natürlicher Defekt, der in der LCD-Technologie auftreten kann.  Weitere Informationen über die Qualitätsrichtlinie für den Dell-Monitor und die Pixel finden Sie auf der Dell Support-Site unter: www.dell.com/support/monitors.
Helligkeitsprobleme	Bild zu dunkel oder zu hell	<ul> <li>Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück.</li> <li>Führen Sie die Auto-Anpassung im OSD-Menü aus.</li> <li>Passen Sie Helligkeits- und Kontrastregler im OSD-Menü an.</li> </ul>
Geometrische Verzerrung	Bildschirm nicht richtig zentriert	Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück.     Führen Sie die Auto-Anpassung im OSD-Menü aus.     Passen Sie Helligkeits- und Kontrastregler im OSD-Menü an.     HINWEIS: Bei Verwendung von DVI-D sind keine Positionsanpassungen verfügbar.

Horizontale/vertikale Linien	Bildschirm weist eine oder mehrere Linien auf	Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück. Führen Sie die Auto-Anpassung im OSD-Menü aus. Passen Sie die Regler für Phase und Pixeltakt im OSD-Menü an. Führen Sie den Selbsttest des Monitors aus und prüfen Sie, ob diese Linien auch im Selbsttestmodus auftreten. Prüfen Sie, ob Kontaktstifte am Videokabelanschluss verbogen oder abgebrochen sind. HINWEIS: Bei Verwendung von DVI-D sind keine Anpassungen von Pixeltakt und Phase verfügbar.
Synchronisierungs- probleme	Bild ist ungeordnet oder erscheint zerrissen	<ul> <li>Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück.</li> <li>Führen Sie die Auto-Anpassung im OSD-Menü aus.</li> <li>Passen Sie die Regler für Phase und Pixeltakt im OSD-Menü an.</li> <li>Führen Sie den Selbsttest des Monitors aus und prüfen Sie, ob das Bild auch im Selbsttestmodus ungeordnet ist.</li> <li>Prüfen Sie, ob Kontaktstifte am Videokabelanschluss verbogen oder abgebrochen sind.</li> <li>Starten Sie den Computer im abgesicherten Modus neu.</li> </ul>
Sicherheitsprobleme	Sichtbare Anzeichen von Rauch oder Funken	Nehmen Sie keine Schritte zur Problemlösung vor.     Wenden Sie sich umgehend an Dell.

Periodisch auftretende Probleme	Monitorstörungen treten nur manchmal auf	Stellen Sie sicher, dass das Videokabel richtig und fest mit dem Monitor und dem Computer verbunden ist. Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück. Führen Sie den Selbsttest des Monitors aus und prüfen Sie, ob das intermittierende Problem auch im Selbsttestmodus auftritt.
Fehlende Farbe	Farbloses Bild	<ul> <li>Führen Sie die Selbsttestfunktion des Monitors aus.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass das Videokabel richtig und fest mit dem Monitor und dem Computer verbunden ist.</li> <li>Prüfen Sie, ob Kontaktstifte am Videokabelanschluss verbogen oder abgebrochen sind.</li> </ul>
Falsche Farbe	Bildfarbe nicht gut	<ul> <li>Ändern Sie den         Farbeinstellungsmodus in den         OSD-Farbeinstellungen, je         nach Anwendung, auf Grafiken         oder Video.</li> <li>Probieren Sie verschiedene         Farbvoreinstellungen in den         OSD-Farbeinstellungen aus.         Passen Sie den R/G/B-Wert in         den OSD-Farbeinstellungen         an, falls die Farbverwaltung         ausgeschaltet ist.</li> <li>Ändern Sie das         Eingangsfarbformat unter         Erweiterte Einstellungen im         OSD auf PC-RGB oder YPbPr         ab.</li> </ul>

Ein auf dem Monitor längere Zeit verbliebenes, statisches Bild hat sich eingebrannt	Ein schwacher Schatten von einer statischen Bildanzeige erscheint auf dem Bildschirm	Aktivieren Sie die     Energieverwaltungsfunktion,     damit sich der Monitor     bei Nichtbenutzung stets     ausschaltet (weitere     Informationen siehe_     Energieverwaltungsmodi).      Oder verwenden Sie einen sich dynamisch ändernden Bildschirmschoner.
---	--	---

# **Produktspezifische Probleme**

Spezifische Symptome	Was Sie bemerken	Korrekturvorschläge
Bild ist zu klein	Bild ist zentriert, füllt jedoch nicht den gesamten Anzeigebereich aus	Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück.
Der Monitor kann mit den Tasten an der Frontblende nicht eingestellt werden	Das OSD-Menü erscheint nicht auf dem Bildschirm	Schalten Sie den Monitor aus, ziehen Sie den Netzstecker ab, schließen Sie ihn wieder an und schalten Sie den Monitor wieder ein.
Kein Eingangssignal bei Tastenbetätigung	Kein Bild, LED leuchtet weiß. Wenn Sie die Aufwärts-, Abwärts- oder Menütaste drücken, erscheint die Meldung "Kein Eingangssignal".	Prüfen Sie die Signalquelle. Stellen Sie sicher, dass sich der Computer nicht im Energiesparmodus befindet, indem Sie die Maus bewegen oder eine Taste auf der Tastatur drücken. Prüfen Sie, ob das Signalkabel richtig angeschlossen ist. Schließen Sie das Signalkabel erneut an, falls erforderlich. Setzen Sie den Computer oder den Videoplayer zurück.
Das Bild füllt nicht den gesamten Bildschirm aus	Das Bild kann nicht die gesamte Bildschirmhöhe oder -breite ausfüllen	Aufgrund verschiedener     Videoformate     (Seitenverhältnisse) von DVDs,     erscheint die Anzeige am     Monitor möglicherweise nicht     als Vollbild.     Führen Sie die integrierte     Diagnose aus.

# Probleme mit der Dell-Soundbar

Allgemeine Symptome	Was Sie bemerken	Korrekturvorschläge
Kein Ton vom System, über das die Soundbar per Netzteil mit Strom versorgt wird	Keine Stromversorgung der Soundbar - Betriebsanzeige ist aus	Drehen Sie den Ein/ Ausschalter / Lautstärkeregler an der Soundbar im Uhrzeigersinn auf die mittlere Position; prüfen Sie, ob die Betriebsanzeige (weiße LED) an der Vorderseite der Soundbar leuchtet.      Stellen Sie sicher, dass die Netzleitung der Soundbar mit dem Netzteil verbunden ist.
Kein Ton	Soundbar wird mit Strom versorgt - Betriebsanzeige leuchtet	<ul> <li>Verbinden Sie das         Audioeingangskabel mit dem         Audioausgang des Computers.</li> <li>Stellen Sie alle Lautstärkeregler         auf ihren Maximalwert ein und         vergewissern Sie sich, dass         die Stummschaltung nicht         aktiviert ist.</li> <li>Geben Sie Audioinhalte am         Computer wieder (z. B. Audio-CD oder MP3).</li> <li>Drehen Sie den Ein/         Ausschalter / Lautstärkeregler         an der Soundbar im         Uhrzeigersinn auf eine höhere         Lautstärke.</li> <li>Reinigen Sie den         Audioeingangsstecker und         schließen Sie ihn wieder an.</li> <li>Testen Sie die Soundbar mit         einer anderen Audioquelle         (Beispiel: Tragbarer CD-Player,         MP3-Player).</li> </ul>

[	
Verzerrter Ton  Die Soundkarte des Computers dient als Audioquelle	<ul> <li>Beseitigen Sie jegliche Hindernisse zwischen Soundbar und Benutzer.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass der Audioeingangsstecker vollständig in den Anschluss der Soundkarte hineingesteckt ist.</li> <li>Stellen Sie alle Windows-Lautstärkeregler auf ihren Mittelwert ein.</li> <li>Verringern Sie die Lautstärke der Audioanwendung.</li> <li>Drehen Sie den Ein/Ausschalter / Lautstärkeregler an der Soundbar gegen den Uhrzeigersinn auf eine niedrigere Lautstärke.</li> <li>Reinigen Sie den Audioeingangsstecker und schließen Sie ihn wieder an.</li> <li>Beheben Sie Soundkarten-Probleme des Computers.</li> <li>Testen Sie die Soundbar mit einer anderen Audioquelle (Beispiel: Tragbarer CD-Player, MP3-Player).</li> <li>Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Audiokabelverlängerungen oder Audioanschlussumwandler.</li> </ul>

Verzerrter Ton	Es wird eine andere Audioquelle verwendet	Beseitigen Sie jegliche Hindernisse zwischen Soundbar und Benutzer.  Stellen Sie sicher, dass der Audioeingangsstecker vollständig in den Anschluss der Audioquelle hineingesteckt ist.  Verringern Sie die Lautstärke der Audioquelle.  Drehen Sie den Ein/ Ausschalter / Lautstärkeregler an der Soundbar gegen den Uhrzeigersinn auf eine niedrigere Lautstärke.  Reinigen Sie den Audioeingangsstecker und schließen Sie ihn wieder an.
Unsymmetrische Tonausgabe	Ton wird nur von einer Seite der Soundbar ausgegeben	Beseitigen Sie jegliche Hindernisse zwischen Soundbar und Benutzer.  Stellen Sie sicher, dass der Audioeingangsstecker vollständig in den Anschluss der Soundkarte bzw. Audioquelle hineingesteckt ist.  Stellen Sie alle Windows-Audiobalanceregler (L/R) auf ihre Mittelwerte ein.  Reinigen Sie den Audioeingangsstecker und schließen Sie ihn wieder an.  Beheben Sie Soundkarten-Probleme des Computers.  Testen Sie die Soundbar mit einer anderen Audioquelle (Beispiel: Tragbarer CD-Player, MP3-Player).

Geringe Lautstärke	Lautstärke ist zu gering	Beseitigen Sie jegliche     Hindernisse zwischen     Soundbar und Benutzer.      Drehen Sie den Ein/     Ausschalter / Lautstärkeregler     an der Soundbar im     Uhrzeigersinn auf die     maximale Lautstärke.      Stellen Sie alle Windows-     Lautstärkeregler auf ihre     Maximalwerte ein.      Erhöhen Sie die Lautstärke der     Audioanwendung.      Testen Sie die Soundbar mit     einer anderen Audioquelle     (Reispiel: tragbarer CD, Player
		einer anderen Audioquelle (Beispiel: tragbarer CD-Player, MP3-Player).

# **Anhang**



MARNUNG: Sicherheitshinweise

WARNUNG: Die Verwendung von Reglern, Einstellungen und Verfahren, die nicht in dieser Dokumentation angegeben sind, kann zu Stromschlägen, elektrischen und/oder mechanischen Gefahren führen.

Informationen zu den Sicherheitshinweisen finden Sie in der Produktinformationsanleitung.

### FCC-Hinweis (nur USA) und Informationen zu anderen Richtlinien

FCC-Hinweise und Informationen zu anderen Richtlinien finden Sie auf der Webseite für Richtlinienkonformität unter www.dell.com\regulatory\_compliance.

Dieses Gerät mit Teil 15 der FCC-Vorschriften überein. Seine Inbetriebnahme ist vorbehaltlich der folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen
- (2) Dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich derjenigen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können

#### Dell kontaktieren

Kunden in den Vereinigten Staaten erreichen uns unter der Telefonnummer 800-WWW-DELL (800-999-3355).



HINWEIS: Sollten Sie keine aktive Internetverbindung haben, finden Sie die Kontaktinformationen auf Ihrer Kaufrechnung, dem Lieferschein, Beleg oder im Dell-Produktkatalog.

Dell bietet online und über das Telefon verschiedene Support- und Kundendienstoptionen an. Die Verfügbarkeit kann je nach Land und Produkt variieren und einige Dienste sind in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.

So beziehen Sie online den Monitor-Support-Inhalt:

1. Besuchen Sie <u>www.dell.com/support/monitors</u>

So kontaktieren Sie Dell bei Fragen zum Kauf, zum technischen Support oder zum Kundendienst:

- 1. Besuchen Sie www.dell.com/support.
- 2. Wählen Sie Ihr Land bzw. Ihre Region aus dem Dropdown-Menü Land/Region wählen oben links auf der Seite aus.
- 3. Klicken Sie oben links auf der Seite auf Kontakt.
- 4. Wählen Sie den je nach Ihrem Bedarf den geeigneten Kundendienst- oder Support-Link.
- 5. Wählen Sie die Methode zur Kontaktaufnahme mit Dell, die für Sie bequem ist.

# Ihren Monitor einrichten

# Setzen Sie die Bildschirmauflösung auf 1366 x 768 (beim E1914H) oder 1600 x 900 (beim E2014H) (Maximum).

Für eine optimale Anzeigeleistung bei Verwendung des Betriebssystems Microsoft Windows setzen Sie die Bildschirmauflösung anhand folgender Schritte auf 1366 x 768 Pixel (beim E1914H) oder 1600 x 900 Pixel (beim E2014H):

#### **Unter Windows XP:**

- 1. Rechtsklicken Sie auf den Desktop und wählen Sie Eigenschaften.
- 2. Wählen Sie das Einstellungen-Register.
- 3. Ziehen Sie den Schieberegler nach rechts, indem Sie die linke Maustaste drücken und halten, und stellen Sie die Bildschirmauflösung auf 1366 x 768 (beim E1914H) oder 1600 x 900 (beim E2014H) ein.
- 4. Klicken Sie auf OK.

#### Unter Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 / Windows® 8.1:

- 1. Nur für Windows® 8 / Windows® 8.1: Wählen Sie die Desktop-Kachel, um zum klassischen Desktop zu schalten.
- 2. Rechtsklicken Sie auf den Desktop und klicken Sie auf Bildschirmauflösung.
- 3. Klicken Sie in die Dropdown-Liste der Bildschirmauflösung und wählen Sie 1366 x 768 (beim E1914H) oder 1600 x 900 (beim E2014H).
- 4. Klicken Sie auf OK.

Wenn Sie die Option 1366 x 768 (beim E1914H) oder 1600 x 900 (beim E2014H) nicht sehen, müssen Sie Ihren Grafiktreiber aktualisieren. Bitte wählen Sie nachstehend das Szenario, das am besten das von Ihnen verwendeten Computersystem beschreibt

- 1: Wenn Sie einen Desktop-PC oder einen tragbaren Computer von Dell mit Internetzugang haben
- 2: Wenn Sie einen Desktop-PC, portablen Computer oder eine Grafikkarte haben, der/die nicht von Dell stammt

# Wenn Sie einen Desktop-PC oder einen tragbaren Computer von Dell mit Internetzugang haben

- **1.** Rufen Sie <a href="http://www.dell.com/support">http://www.dell.com/support</a> auf, geben Sie ihr Service-Tag ein und laden den neuesten Treiber für Ihre Grafikkarte herunter.
- 2. Versuchen Sie nach Installation des Grafiktreibers, die Auflösung erneut auf 1366 x 768 (beim E1914H) oder 1600 x 900 (beim E2014H) zu setzen.
- HINWEIS: Sollten Sie die Auflösung nicht auf 1366 x 768 (beim E1914H) oder 1600 x 900 (beim E2014H) einstellen können, erkundigen Sie sich bitte bei Dell nach einem Grafiktreiber, der diese Auflösungen unterstützt.

# Wenn Sie einen Desktop-PC, portablen Computer oder eine Grafikkarte haben, der/die nicht von Dell stammt

Unter Windows Vista® .Windows® 7 .Windows® 8 / Windows® 8.1:

- **1.** Nur für Windows® 8 / Windows® 8.1: Wählen Sie die Desktop-Kachel, um zum klassischen Desktop zu schalten.
- 2. Rechtsklicken Sie auf den Desktop und klicken Sie auf Anpassen.
- **3.** Klicken Sie auf Anzeigeeinstellungen ändern.
- 4. Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen.
- **5.** Ermitteln Sie den Hersteller Ihres Grafikcontrollers über die Beschreibung oben im Fenster (z. B. NVIDIA, ATI, Intel etc.).
- **6.** Aktualisierte Treiber finden Sie auf der Webseite des Grafikkartenherstellers (zum Beispiel <a href="http://www.ATI.com">http://www.ATI.com</a> oder <a href="http://www.NVIDIA.com">http://www.NVIDIA.com</a> ).
- **7.** Versuchen Sie nach Installation des Grafiktreibers, die Auflösung erneut auf 1366 x 768 (beim E1914H) oder 1600 x 900 (beim E2014H) zu setzen.
- HINWEIS: Sollten Sie die Auflösung nicht auf 1366 x 768 (beim E1914H) oder 1600 x 900 (beim E2014H) einstellen können, wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres Computers oder erwägen Sie den Kauf einer Grafikkarte, welche die Videoauflösung von 1366 x 768 (beim E1914H) oder 1600 x 900 (beim E2014H) unterstützt.

# Vorgänge zur Einrichtung von zwei Monitoren unter Windows Vista®, Windows® 7 oder Windows® 8 / Windows® 8.1

#### **Unter Windows Vista®**

Verbinden Sie die externen Monitore über ein Videokabel (VGA, DVI, DP, HDMI etc.) mit Ihrem Laptop oder Desktop-PC und wählen Sie eine der folgenden Einrichtungsmethoden.

#### Methode 1: Mit der Tastenkombination "Win+P"

1. Drücken Sie die Windows-Logotaste + P auf Ihrer Tastatur.




**2.** Halten Sie die **Windows-Logotaste** gedrückt und drücken Sie **P**, um zwischen den Anzeigen hin und her zu schalten.




#### Methode 2: Mit dem "Anpassen"-Menü


**1.** Rechtsklicken Sie auf den Desktop und klicken Sie auf **Anpassen**.

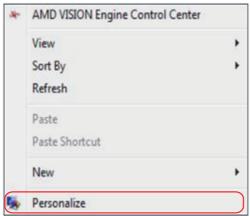

#### 2. Klicken Sie auf Anzeigeeinstellungen.

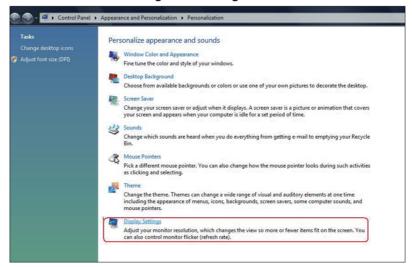

- 3. Klicken Sie auf Monitore identifizieren.
  - Möglicherweise müssen Sie Ihr System neu starten und die Schritte 1 bis 3 wiederholen, wenn das System keinen weiteren Monitor erkennt

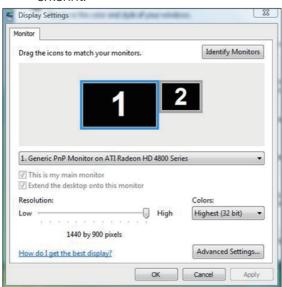

#### **Unter Windows® 7**


Verbinden Sie die externen Monitore über ein Videokabel (VGA, DVI, DP, HDMI etc.) mit Ihrem Laptop oder Desktop-PC und wählen Sie eine der folgenden Einrichtungsmethoden.

#### Methode 1: Mit der Tastenkombination "Win+P"

1. Drücken Sie die Windows-Logotaste + P auf Ihrer Tastatur.



**2.** Halten Sie die **Windows-Logotaste** gedrückt und drücken Sie **P**, um zwischen den Anzeigen hin und her zu schalten.




#### Methode 2: Mit dem "Bildschirmauflösung"-Menü

**1.** Rechtsklicken Sie auf den Desktop und klicken Sie auf **Bildschirmauflösung**.



- **2.** Klicken Sie auf **Mehrere Anzeigen**, um eine Anzeige auszuwählen. Wenn Sie den zusätzlichen Monitor nicht in der Liste sehen, klicken Sie auf **Erkennen**.
  - Möglicherweise müssen Sie Ihr System neu starten und die Schritte 1 bis 3 wiederholen, wenn das System keinen weiteren Monitor erkennt.

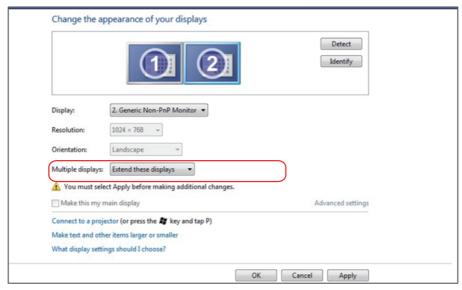

#### Unter Windows® 8 / Windows® 8.1

Verbinden Sie die externen Monitore über ein Videokabel (VGA, DVI, DP, HDMI etc.) mit Ihrem Laptop oder Desktop-PC und wählen Sie eine der folgenden Einrichtungsmethoden.

#### Methode 1: Mit der Tastenkombination "Win+P"

- 1. Drücken Sie die Windows-Logotaste + P auf Ihrer Tastatur.
- **2.** Halten Sie die **Windows-Logotaste** gedrückt und drücken Sie **P**, um zwischen den Anzeigen hin und her zu schalten.




## Methode 2: Mit dem "Bildschirmauflösung"-Menü


**1.** Wählen Sie im Start-Bildschirm die **Desktop**-Kachel, um zum klassischen Windows-Desktop umzuschalten.



2. Rechtsklicken Sie auf den Desktop und klicken Sie auf Bildschirmauflösung.

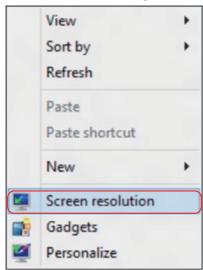

- **3.** Klicken Sie auf **Mehrere Anzeigen**, um eine Anzeige auszuwählen. Wenn Sie den zusätzlichen Monitor nicht in der Liste sehen, klicken Sie auf Erkennen.
  - Möglicherweise müssen Sie Ihr System neu starten und die Schritte 1 bis 3 wiederholen, wenn das System keinen weiteren Monitor erkennt.

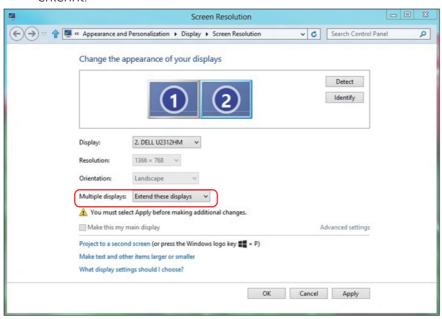

#### Anzeigestile für mehrere Monitore einstellen


Nach Einrichtung der externen Monitore können Sie den gewünschten Anzeigestil im **Mehrere Anzeigen**-Menü auswählen: Duplizieren, Erweitern, Desktop anzeigen auf.

 Diese Anzeigen duplizieren: Dupliziert den gleichen Bildschirm auf zwei Monitoren mit der gleichen Auflösung, die auf Basis des Monitors mit der niedrigeren Auflösung gewählt wurde.


#### **Unter Windows Vista®**

#### [DUPLIZIERUNG NICHT VERFÜGBAR]

#### **Unter Windows® 7**

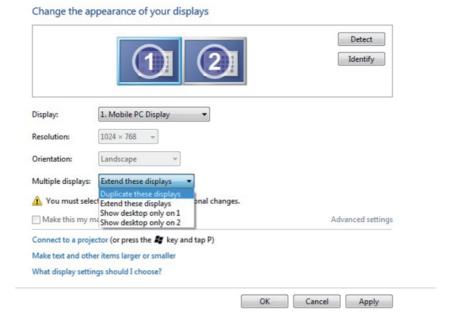

#### Unter Windows® 8 / Windows® 8.1

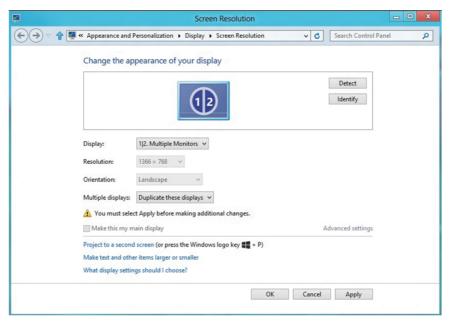


• Diese Anzeigen erweitern: Diese Option wird empfohlen, wenn ein externer Monitor mit einem Laptop verbunden ist, wobei jeder Monitor einen anderen Bildschirm für bessere Benutzerfreundlichkeit auf unabhängige Weise anzeigen kann. Die relative Position der Bildschirme kann hier eingestellt werden, z. B. Monitor 1 links neben Monitor 2 oder umgekehrt. Dies hängt von der tatsächlichen Position des LCD-Monitors in Bezug zum Laptop ab. Die horizontale Linie auf beiden Monitoren kann auf den Laptop oder den externen Monitor beruhen. Dies sind alles einstellbare Optionen und alles, was ein Benutzer noch tun muss, ist den Monitor des Hauptbildschirms zum erweiterten Monitor zu ziehen.

#### **Unter Windows Vista®**




#### **Unter Windows® 7**

Change the appearance of your displays

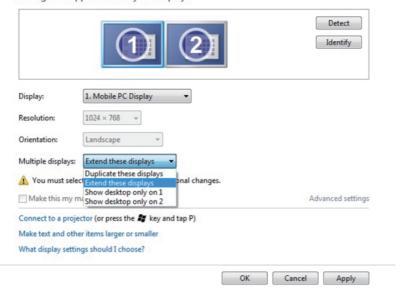


#### Unter Windows® 8 / Windows® 8.1

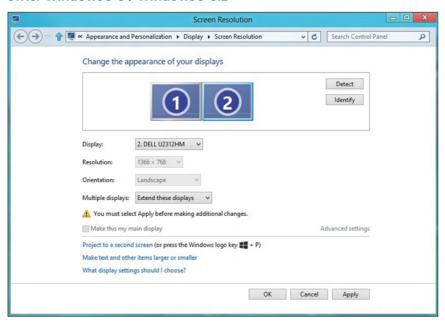


• **Desktop nur anzeigen auf...:** Zeigt den Status eines bestimmten Monitors an. Diese Option wird üblicherweise dann gewählt, wenn der Laptop als PC verwendet wird, damit der Benutzer einen großen externen Monitor nutzen kann. Die meisten derzeitigen Laptops unterstützen grundlegende Auflösungen. Wie in der obigen Abbildung ersichtlich, beträgt die Auflösung des Laptop-Monitors nur 1280 x 800, aber nach Anschluss eines externen 27-Zoll-LCD-Monitors können Benutzer ihren Sichtkomfort sofort auf 1920 x 1080 Full HD-Qualität verbessern.

#### **Unter Windows Vista®**

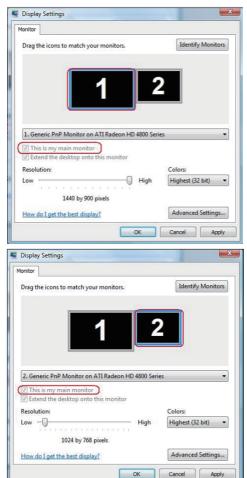

#### **Unter Windows® 7**

#### Change the appearance of your displays

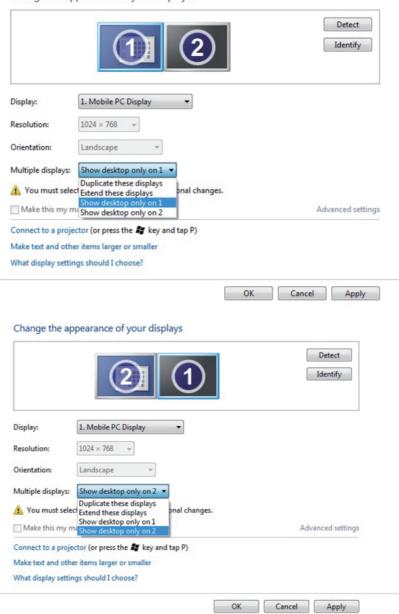

#### Unter Windows® 8 / Windows® 8.1

